

Bedienungsanleitung – Kaffeemaschine Nespresso Zenius

Achtung – vor Nutzung der Maschine unbedingt die komplette Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen!

Benötigte Materialien:

- Kaffeepads
- Wasser

Technische Daten:

- Kein Direktwasseranschluss möglich
- Leistung (in Watt): 1560 Watt
- Maße (BxHxT): 19 x 40 x 31 cm
- Druck: 19 bar
- Gewicht: 7 Kilogramm
- Entkalkungswarnung
- Abnehmbarer Wassertank: 2 Liter
- Kapazität des Auffangbehälters für gebrauchte Kapseln: 25



Warnung Verbrühungs-/ Verbrennungsgefahr!



Bedienungsanleitung – Kaffeemaschine Nespresso Zenius

1. Maschine mit 230 Volt Schutzkontaktsteckdose verbinden
➔ Nur 1 Maschine pro Steckdose
2. Wasser bis zur Markierung in den Tank füllen
3. **Achtung! Beim Wiedereinsetzen des Tanks muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die Kontakte am Deckel des Tanks, mit denen der Maschine verbunden sind, dafür den Deckel des Tanks vor dem Rausheben leicht anheben. Falls der Tank nicht einwandfrei mit der Maschine verbunden ist, kann diese kein Wasser für einen Kaffee ziehen! (siehe Abbildung auf Seite 3; 11)**
4. Den runden Ein-/ Ausschalter hinten am Gerät betätigen (siehe Abbildung auf Seite 3; 1)
5. Die Tasten blinken so lange, bis sich die Maschine vollständig erwärmt hat
➔ Sie können zwischen drei verschiedenen Kaffeearten wählen
(siehe Abbildung auf Seite 3; 4,5,6)
 1. **Ristretto – kleine Kaffeetasse-Taste drücken**
 2. **Espresso – mittlere Kaffeetasse-Taste drücken**
 3. **Lungo – große Kaffeetasse-Taste drücken**➔ Hierzu den silbernen Hebel nach oben drücken und das Pad in die oben befindliche Schlitzöffnung legen
(siehe Abbildung auf Seite 3; 2,3)
6. Falls Sie einen normalen Kaffee, sprich Kaffee Lungo zubereiten möchten, können Sie die silberne, obere Ablage zur Seite schieben (siehe Abbildung auf Seite 3; 12)
7. Für die Entnahme von heißem Wasser drücken Sie bitte die untere, runde Taste (siehe Abbildung auf Seite 3; 7)
8. Am Ende der Veranstaltung die Maschine bitte am Schalter ausschalten und den Wassertank entleeren
9. Die komplette Endreinigung wird durch RENT4EVENT durchgeführt




Bitte beachten Sie, dass bei Störfällen die Tasten der Maschine rot blinken. Das ist beispielsweise der Fall, wenn sich nicht mehr genug Wasser im Tank befindet oder der Hebel der Tabs nicht ganz nach unten gedrückt wurde!

Bei Unklarheiten oder Fragen erreichen Sie unseren Kundendienst unter folgender Nummer:

0211 / 52 80 190



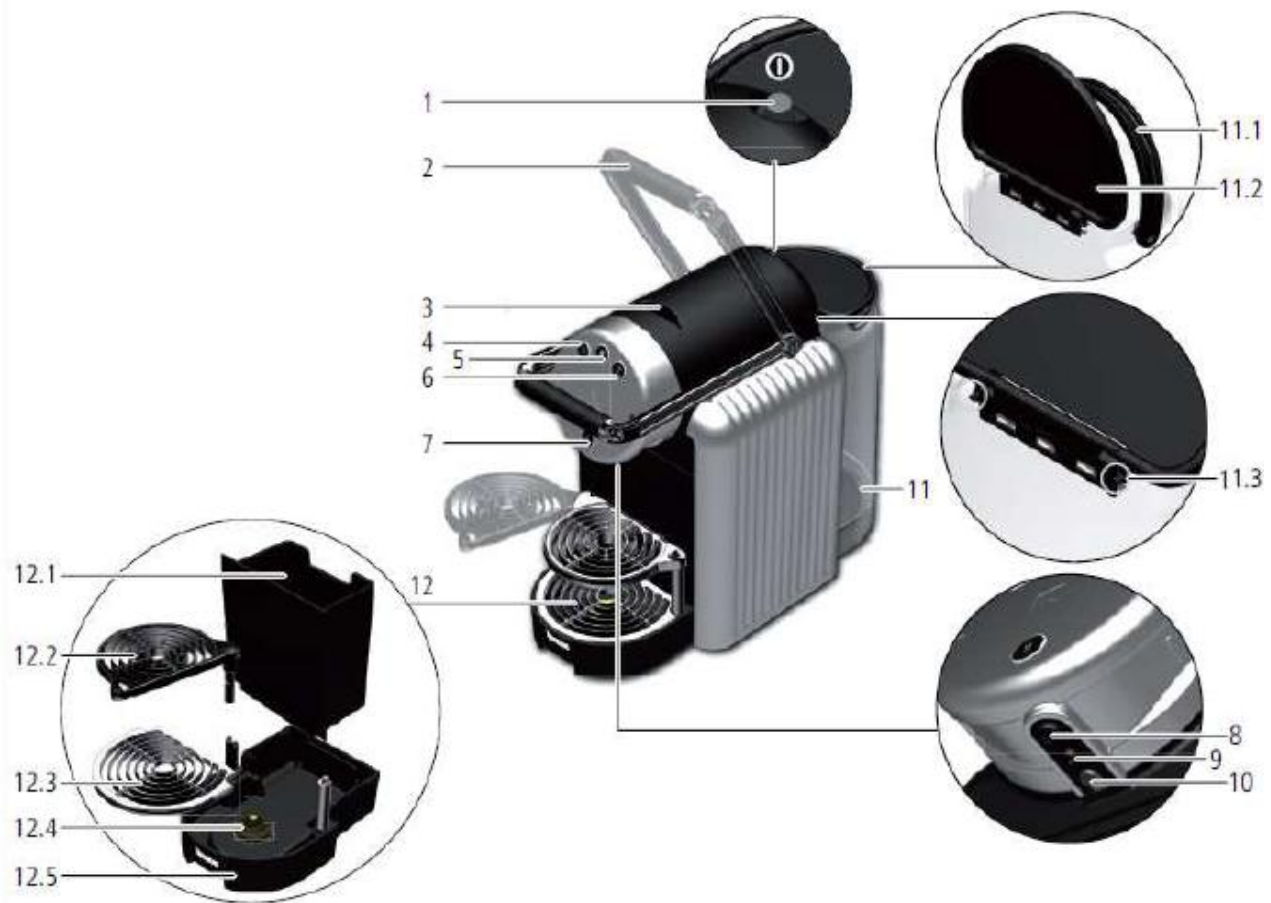

EN

- 1 **ⓘ** ON/OFF button
- 2 Lever
- 3 Capsule insertion slot
- 4 Ristretto button (factory setting 25 ml.)
- 5 Espresso button (factory setting 40 ml.)
- 6 Lungo button (factory setting 110 ml.)
- 7 Hot water button (factory setting 125 ml.)
- 8 Coffee outlet

DE

- 1 **ⓘ** EIN / AUS Taste
- 2 Hebel
- 3 Kapselfach
- 4 Ristretto-Taste (Werkseinstellung 25 ml)
- 5 Espressotaste (Werkseinstellung 40 ml)
- 6 Lungotaste (Werkseinstellung 110 ml)
- 7 Heißwassertaste (Werkseinstellung 125 ml)
- 8 Kaffeeauslauf

- 9 Hot water outlet
- 10 Cup lighting function

- 11 Water tank (for 2 l.)
 - 11.1 Handle
 - 11.2 Lid
 - 11.3 Fixing hooks on lid
- 12 Maintenance module
 - 12.1 Capsule container for 25 used capsules
 - 12.2 Espresso cup support + Rotating drip grid
 - 12.3 Recipe Glass or Mug support + Fixed drip grid
 - 12.4 Floater
 - 12.5 Drip tray

- 9 Heißwasserauslauf
- 10 Tassenbeleuchtung

- 11 Wassertank (2 l.)
 - 11.1 Griff
 - 11.2 Deckel
 - 11.3 Deckelbefestigung
- 12 Einschubmodul
 - 12.1 Kapselbehälter für 25 gebrauchte Kapseln
 - 12.2 Tassenhalterung + drehbares Abtropfgitter
 - 12.3 Halterung für Latte Macchiatoglas oder Becher + festes Abtropfgitter
 - 12.4 Schwimmer
 - 12.5 Abtropfschale